


Rinntanksteuerung

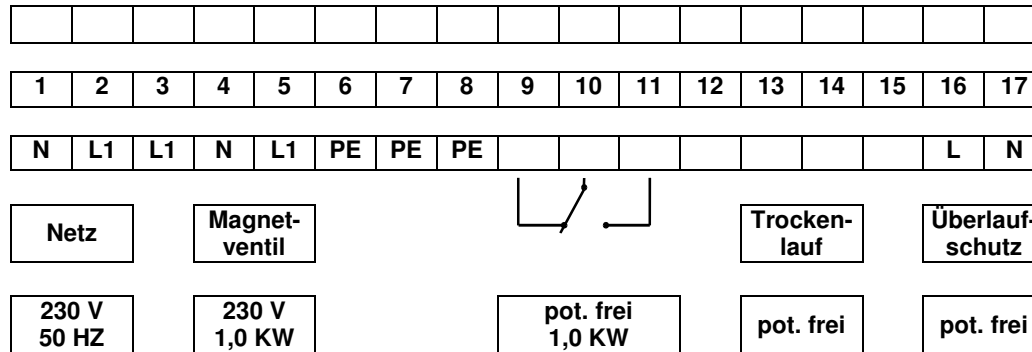

Die jeweils angegebenen Leistungswerte dürfen nicht überschritten werden !
Hinweis: Das potentialfreie Relais (Klemme 9/10/11) schaltet parallel zum Trockenlauf (Klemme 13/14) !

	Klemme
• Überlaufschutz	22
• MAX	21
• MIN	20
• Trockenlauf	19
• Masse	18